


CITA-F10W

取扱説明書

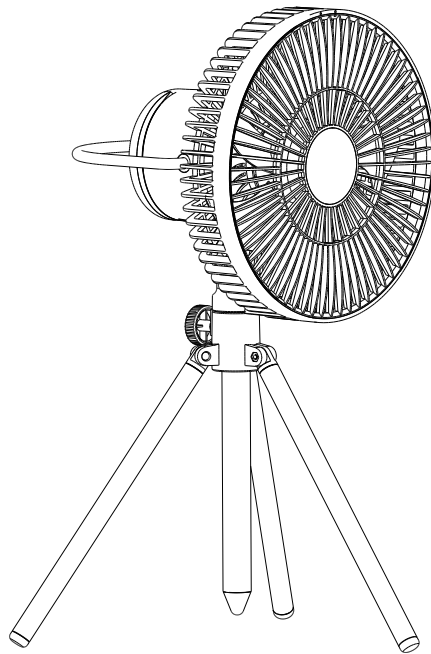

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みいただいた後も、常に製品と一緒に保管してください。

目次

目次	2
はじめに	3
安全上のご注意	3～5
各部名称	6～7
ご使用前の準備	7～8
充電する	9
扇風機 / ライトを使用する	10
リモコンを使用する（ペアリング）	11
給電する	12
アロマディフューザーを使用する	13
お手入れ	14
保管方法	15
故障かなと思ったら	15
製品仕様	16
メモ	17～19
保証規定	裏面

はじめに

本書は取り扱い方法と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前には必ず、よくお読みいただき、正しくご使用ください。
本製品をご使用される際は、本書を必ず携帯してください。

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
こちらに記載された注意事項は、使用者や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。注意事項は誤った取り扱いをした際に生じる危害や損害の程度を、「警告」「注意」に区分して説明しています。

表示の説明

 警告	この表示は「使用者が死亡や重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性、軽傷または物的損害が想定される内容」を示しています。

※「△注意」に記載した事項でも、状況により重大な事故に結びつく可能性があります。

絵表示の説明

 この表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
--	---

 警告	
 改造、分解や修理はしない。 ・火災、発熱、破裂、感電、けがの原因となります。	 USB ケーブル、電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ・感電、ショート、発火の原因となります。
 USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしない。 ・ケーブルが破損し、火災、感電の原因となります。	 本体や USB ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。ぬれた手で触らない。 ・ショート、感電やけがの原因となります。
 本製品に強い衝撃を与えたり、落下させたりしない。変形したり破損した場合は使用しない。 ・火災、感電の原因となります。	 水まわり、風呂場など湿気のある場所や雨中では使用しない。 ・ショート、感電の原因となります。
 火気の近く、高温になるところ、油や油煙が発生するところ、引火性の物の近くなどでは使用しない。 ・火災、爆発、ショート、感電の原因となります。	 本体のすき間、端子部にピンなどの金属物を入れない。 ・ショート、故障、けがの原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告	
⊘ 本製品の使用・保管中に異臭、発熱、変色、異音、変形、故障がおきたときは使用しない。 ・電池の液漏れや発熱、発火の原因となります。	⊘ 電源プラグや USB ケーブルを口に入れたり、くわえたりしない。 ・感電の恐れがあります。
⊘ 定格以上の USB 充電器を使用して充電しない。 ・火災、故障の原因となります。	⊘ 電池の液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。 ・失明の恐れがあります。
⊘ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しない。 ・火災、故障の原因となります。	⊘ 所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。 ・液漏れ、発熱の原因となります。
⊘ 一般家庭ゴミとして棄てない。 ・電池がゴミ収集車内などで破壊され、発火発煙の原因となります。	⊘ 座布団、毛布、カーペット、ビニール、畳などの上で充電しない。 ・火災、発熱の原因となります。
⊘ リモコン電池は充電しない。 ・電池の液漏れや発熱、発火の原因となります。	⚠ 充電中に異臭、発熱、変色、変形がおきたときは、すぐに USB ケーブルを USB 充電器等から取り外す。 ・使用を続けると電池の液漏れ、発熱、発煙、発火、感電やけがの原因となります。
⚠ 電源プラグは確実に根元まで差し込む。 ・差し込み不完全の場合、感電や発熱、火災の原因となります。	⚠ 電源プラグや本体の入力端子に付着したほこりはふき取る。 ・ほこりが付着していると火災、感電の原因となります。
⚠ 子どもやペットの手の届くところに置かない、使用させない。 ・けがや感電の原因となります。	⚠ お手入れの際には必ず電源を切り、本体から USB ケーブルを抜く。 ・通電中に行くと事故の原因となります。


⚠ 注意	
⊘ 直射日光のあたるところ、炎天下の車内など高温の場所で使用したり、放置したりしない。 ・発火、発熱、破裂、変色の原因となります。	⊘ 温度が 5℃～35℃の場所で充電する。 ・発熱、発火、電池の劣化の原因となります。
⊘ ガードに顔を近づけない。 ・髪の毛やネックレスなどが羽根に巻き込まれる恐れがあります。	⊘ ガードの中や可動部へ指や物などを入れない。 ・けがをする恐れがあります。
⊘ ガードをつけずに使用しない。 ・けがの原因となります。	⊘ 障害物の近くや不安定な場所では使わない。 ・転倒による破損、けがの原因となります。
⊘ 風を長時間体にあてない。 ・健康を害する原因となります。	⊘ 三脚やベグの先端を人に向けたり、目を突かない。 ・失明、怪我の原因となります。

安全上のご注意

 注意	
 ガードにタオルをかけたり、保護ネットを取り付けない。 ・ガードに吸い込まれ、破損、けがの原因となります。	 お手入れは運転停止後、時間を置いてから行う。 ・モーター部の発熱により、やけどの恐れがあります。30分程度時間を待ってから行ってください。
 三脚使用時は安定した場所に置く。 ・不安定なところに置くと、転倒して、けがの原因となります。	 高所に設置したり、吊り下げて使用しない。 ・落下によるけがや破損の原因となります。
 お手入れ、製品の組み立ては取扱説明書通りに行う。 ・誤った方法で行うと、部品がはずれ、けがの原因となります。	 使用中に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。 ・羽根やガードが外れたり、落下によりけがをする原因となります。
 ライトを長時間または一定時間直視しない。 ・目の痛みや、視力障害の恐れがあります。	 アロマディフューザーはアロマオイルを噴霧・拡散する目的以外では使用しない。噴霧されるミストを故意に直接吸引しない。 ・健康を害する恐れがあります。
 付属のアロマオイルを他の製品で使わない。必ず付属のアロマオイルを使用し、他のものを使用しないでください。 ・故障、誤動作、有害物質の発生などの原因となります。	 アロマオイルを直接本体外側に付着させない。 ・故障や外装が溶けるなどの原因となります。
 アロマオイルが目や口に入った時は直ちに洗い流し医師の治療を受ける。 ・健康を害したり失明する恐れがあります。	 アロマオイルが衣服や体についた場合は、すぐに水で洗い流してください。 ・変色やシミの原因となります。 ・健康を害する恐れがあります。
 アロマディフューザーの吹出口に指や針などの異物を入れたり、タオルや布などでふさいだり、覆ったりしない。 ・やけどの恐れがあります。 ・破損や故障、過熱して火災の原因となります。	 アロマディフューザーを使用中にアロマオイルを取り外さない。 ・アロマオイルがこぼれ、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因となります。
 アロマディフューザーの使用中小よび停止直後は高温になっている場合があるため、不用意に触れない。 ・やけどの原因となります。	 アロマオイルは火気や熱源のそばに置かないで下さい。 ・引火し火災の原因となります。


各部名称

本体

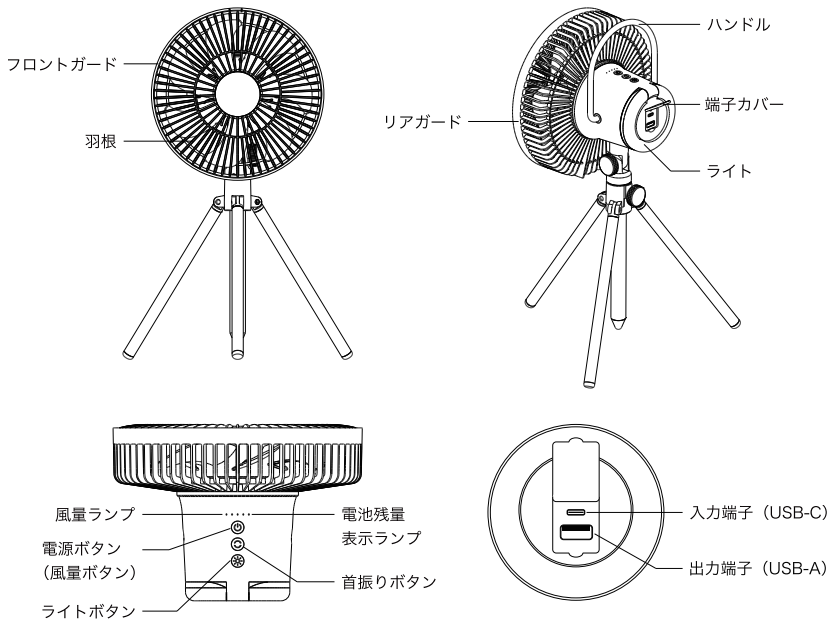

付属品


【リモコン】

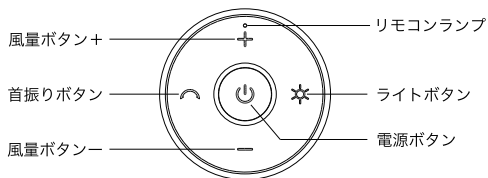

各部名称

付属品

【三脚】

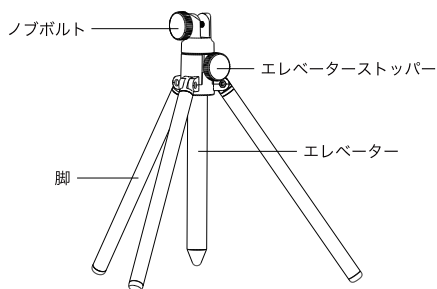


【USB ケーブル】



【取扱説明書】



【アロマディフューザー】 【アロマオイル】



【芯】




【リモコン電池】




ご使用前の準備

リモコンの電池をセットする


- 1** リモコンの電池カバーを取り外します。

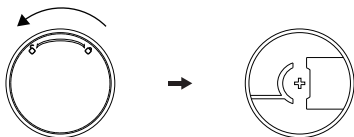

- 2** 電池を取り付けます。
※リモコン電池の+側を上にしてセットしてください。




- 3** 電池カバーを取り付けます。

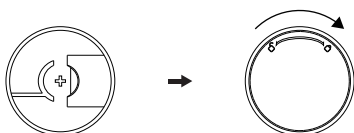

ご使用前の準備

三脚の準備

- 1 三脚の脚を最大まで広げます。
- 2 エレベーターストッパーを反時計回りにまわし完全に緩めます。エレベーター部分を装着し、上下させて位置が決まったら、手を離さずにエレベーターストッパーを時計回りにまわして固定します。

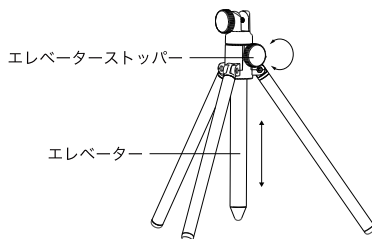


ご注意

- ・エレベーター部分に擦り傷がつく場合がありますので、必ずエレベーターストッパーを完全に緩めてからエレベーターを上下させてください。
- ・三脚は必ず安定した場所に置いてください。
- ・三脚の先端は尖っているため危険です。また、フローリングなどの床を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

三脚に本体を取り付ける


- 1 三脚と本体の取り付け穴を合わせ、ノブボルトを差し込みます。
- 2 時計回りにまわして本体と三脚をしっかりと固定します。

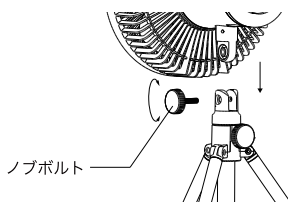

充電する


お買い上げ時は電池が十分に充電されていないため、ご使用前に必ず充電してください。

- 1 別売りの USB 充電器に接続した USB ケーブルを本体の入力端子 (USB-C) に差し込み、USB 充電器をコンセントに差し込む。

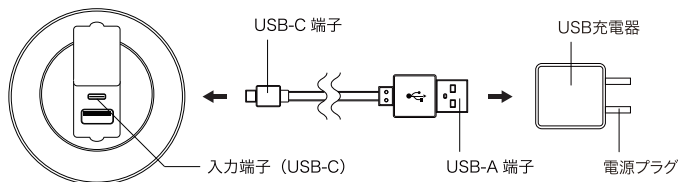

- ・ 充電中は電池残量表示ランプが点滅します。充電量が増えるごとに、ランプが点滅から点灯に変わります。すべてのランプが点灯に変われば充電完了です。
- ・ 充電時間は約 9 時間です。

電池残量表示ランプ



- 2 充電が完了したら、USB 充電器をコンセントから抜く。


ご注意

- ・ 運転を停止していても少しずつ電池は放電し、電池残量が低下していきます。
3 ヶ月に 1 回、充電を行い満充電にしてください。
- ・ 温度が 5°C~35°C の場所で充電してください。
- ・ 充電中に本体や USB 電源アダプターが熱くなることがありますが、異常ではありません。
- ・ 充電中に運転すると、充電時間が長くなります。
- ・ パソコンなどの USB 端子では十分な充電量が得られない場合があります。
パソコンなどの USB 端子で使用する場合、接続したパソコンのデータの消失や故障など、本製品を使用したことによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切の責任を負いません。
- ・ 定格以上の USB 充電器を使用して充電しないでください。

扇風機 / ライトを使用する

運転を開始する

- 1 電源ボタンを押して、電源を入れる。
運転を開始します。
- 2 運転中に電源ボタンを押して、風量を調整する。
電源ボタンを押すごとに 5 段階（微風 / 弱風 / 中風 / 強風 / リズム風）で風量が変わります。リズム風運転時に電源ボタンを押すと、運転を停止します。風量レベルに応じて、風量ランプが点灯します。
※リズム風は、微風～強風運転を繰り返します。

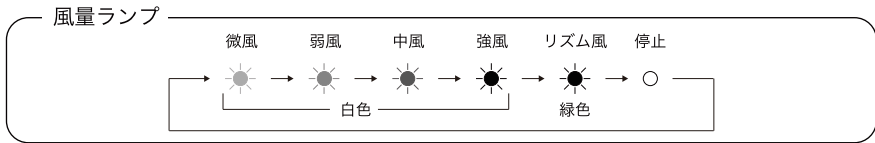

電源ボタンを 5 秒間押し続けると、本体から電子音が鳴り、運転を停止しスリープ状態になります。

首振り運転する


首振りボタンを押すと、120°の角度※で左右の首振り運転を開始します。もう一度押すと、押したときの角度で止まります。
三脚に本体を取り付けた場合に首振り運転が可能です。

ご注意

- ・手で本体をもって停止させたり左右の角度の調整をしないでください。必ず本体またはリモコンの首振りボタンを操作し、お好みの位置で首振りを停止させてください。
- ・本体を充電中に首振り運転を行うとケーブルも連動して動く可能性があります。周囲にものがないか確認してください。

ライトをつける

ライトボタンを押すと、ライトが点灯します。
ボタンを押すごとに 3 段階で光量が変わります。
ライト部分は一定の角度で調整が可能です。

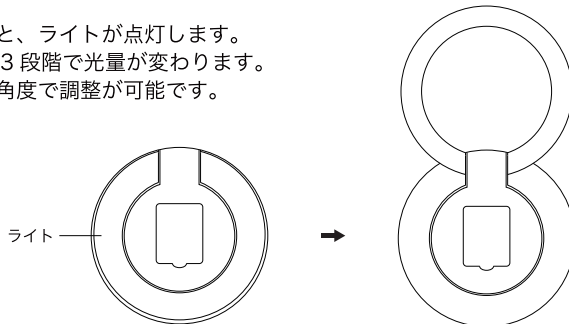

リモコンを使用する（ペアリング）

リモコンの使い方

リモコンを本体に向けて、ボタンを押します。リモコンで本体を操作するときは、リモコンの電源ボタンを押し、運転を開始します。運転中にリモコンの電源ボタンを押すと運転を停止します。


運転中に風量ボタン押して風量を調整します。首振りボタンを押すと左右の首振り運転を開始します。首振り運転中に首振りボタンを押すと首振り運転を停止します。ライトボタンを押すと本体のライトが点灯します。

※リモコン使用時は本体から電子音が鳴ります。

※リモコン範囲：約 5m

ご注意

本体バッテリーの消費電力を抑えるため、動作を停止してから12時間後にスリープ状態になり、リモコン操作ができません。本体の電源ボタンを操作してからリモコンを操作してください。

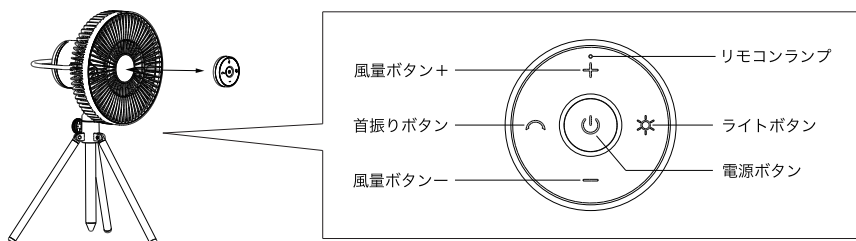

リモコンは本体のフロントガード中央部に取り付けることができます。

ご注意

リモコンにはマグネットが内蔵されています。マグネット部に電子機器、磁気テープや磁気カードなど磁気の影響を受ける恐れがあるものは近づけないでください。故障の原因となります。

ペアリング

本体の電源ボタンを操作後にリモコン操作をしても反応しない場合は、ペアリング設定を行います。


- 1 本体の電源ボタンを押して運転を開始します。
- 2 リモコンの「首振りボタン」を押しながら、リモコンに電池をセットすると、本体とリモコンがペアリングします。

ご注意

本体がスリープ状態または電池残量が低下しているときは、正常にペアリングできない場合があります。

給電する

- 1 USB ケーブルを出力端子 (USB-A) に差し込み、USB 機器と接続する。
接続機器によっては接続後に通電します。

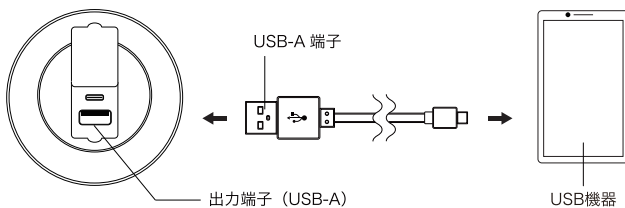


- 2 給電が完了したら、USB 機器を取り外す。

ご注意


- ・ 出力値が低い場合は、一定時間経過後に出力を停止することがあります。
- ・ 本製品の電池残量が低下しているときは、出力が制限されることがあります。
- ・ 全ての USB 機器の充電を保証するものではありません。
- ・ 本製品を充電中に USB 機器に給電しないでください。

アロマディフューザーを使用する


- 1** ボトル（アロマオイル）からキャップを取り外し、付属の芯をボトルにセットします。

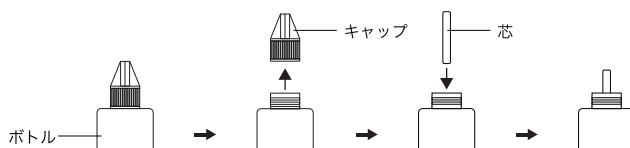


- 2** ボトルを傾けずにアロマディフューザーを時計回りにまわし取り付けます。

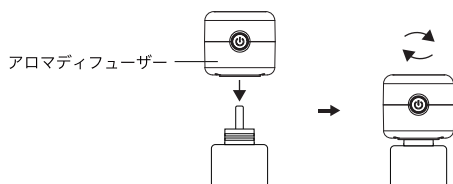

- 3** アロマディフューザーを本体の出力端子（USB-A）に接続します。

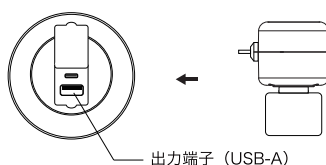

- 4** アロマディフューザーを扇風機本体に接続後、30 秒以内にアロマディフューザーの電源ボタンを押し、アロマディフューザーの運転を開始します。
※使用中はライトが点灯します。

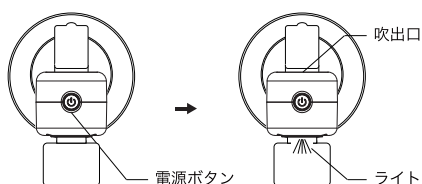

※アロマディフューザー接続後に電源ボタンを押しても運転が開始しない場合は、**3** **4** の手順を行ってください。

ご注意


- ・使用および停止直後はアロマディフューザー本体やボトルが高温になっていることがあるため、不用意に触れないでください。
- ・使用中は吹出口に指や顔を近づけないでください。
- ・使用しないときは扇風機本体からアロマディフューザーを取り外し、ボトルのキャップを閉めて保管してください。
- ・使用中や保管の際に液体や芯が変色する場合があります。

お手入れ


ご注意

- ・お手入れの際は、本体のファンが動作しない状態まで電池を使い切り USB ケーブルを取り外した状態で行ってください。
- ・シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。
- ・本体を丸ごと洗ったり、水に浸したり、水をかけないでください。
- ・羽根を取り外すことはできません。

- 1 本体のファンが動作しない状態まで電池を使い切ります。
お手入れ中に誤って電源が入らないように注意してください。
- 2 本体のリアガード下部のねじ（1 カ所）を取り外してから、フロントガードを反時計回りに止まるまでまわし、手前に外します。
操作中は操作パネルのボタンやリモコンボタンに触れないように注意してください。

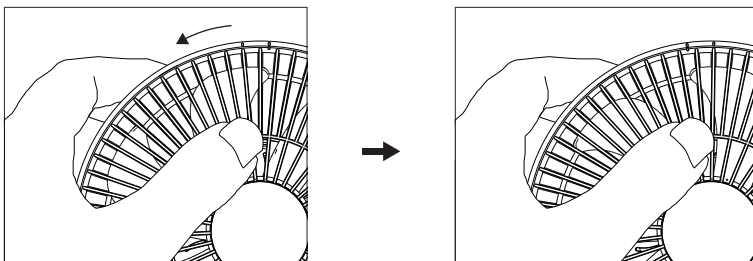

- 3 柔らかい布を水または中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸して固く絞り、汚れを拭き取ってください。
※羽根は取り外せません。
- 4 フロントガードの印とリアガードの印を合わせます。時計回りに止まるまでまわし、取り付けます。

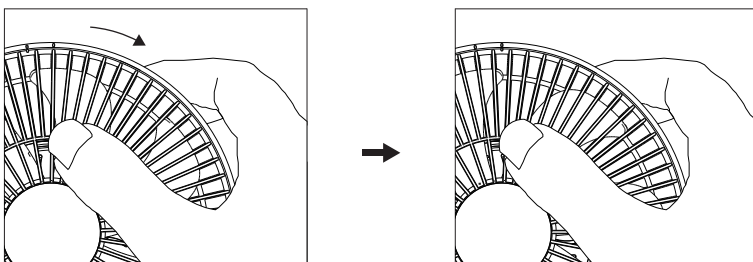

保管方法

長期間使用しない場合や保管時は、以下にご注意ください。

- ・ 3 ヶ月に 1 回、満充電にしてください。
電池残量が低下した状態で放置すると、電池が劣化する原因となります。
- ・ リモコンから電池を取り外してください。
液漏れをする恐れがあります。
- ・ 必ず電源を切り、ポリ袋などで包み、直射日光の当たる場所や高温多湿、ほこりの多い場所を避けてください。

故障かなと思ったら

下記内容でも解決しない場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

Q 電源が入らない、羽根が回らない。

A ・ 電池残量はありますか。
USB 充電器と接続して充電してください。

Q 充電時間が長い。

A ・ 運転中は充電時間が長くなります。

Q 首振り角度がずれている。

A ・ 首振り運転中にガード部に触れたり、持って停止させると、首振りの角度がずれることがあります。

Q 風量が弱い。

A ・ 電池残量は十分にありますか。
USB 充電器と接続して充電してください。
・ 給電中に使用されていませんか。
給電中は風量が弱くなることがあります。

Q 運転が自動的に止まる。

A ・ 電池残量はありますか。
USB 充電器と接続して充電してください。

Q 運転時間が短い。

A ・ 一度充電電池を使い切ってから、再度充電してください。

Q 首振りするときの動作音が気になる

A ・ 首振り運転時に、「カタカタ」と音が一時的に強まることがあります。首振り時の特有の音で、異常ではありません。

Q リモコンが反応しない。

A ・ リモコンの電池残量はありますか。
・ スリープ状態になっていませんか。
本体を操作してからリモコン操作をしてください。

製品仕様

名称	ENERFAN 2	首振り角度	左右 120°
型番	CITA-F10W-BK/GB	光束	電球色：60lm
電池	リチウムイオン電池	アロマオイル	成分：シトロネラ、レモングラス、ユーカリシトリオドラ、ヨモギ、ティーツリー、ユーカリ 適用害虫：不快害虫 内容量：35ml ※2
電池容量	3.7V 10000mAh		
入力（USB-C）	5V ≒ 2.0A		
出力（USB-A）	5V ≒ 2.0A		
消費電力	8W	サイズ	200mm x142 mm x 445.5mm
充電時間	約 9 時間 ※1	重量	約 1kg
風量	5 段階 (微風・弱風・中風・強風・リズム風)	リモコン電池	CR2032

※本製品は海外ではご使用になれません。

※1 電源切のとき。充電環境により異なります。

※2 使用環境により液体の減り具合に差があります。

ご注意

本製品は、リチウムイオン電池が内蔵されています。

家庭ごみとして廃棄することはできません。

本製品を廃棄するときは、本体に内蔵されているリチウムイオン電池の

取り外しはお客様自身では行わず、LACITA カスタマーサポートにご相談ください。



Li-ion 20

メモ

×モ

メモ

CITA-F10W-BK/GB 保証規定

保証規定に明示した条件のもと、交換を行うことを保証するものです。
保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

1. 保証を受けるには保証登録が必要です。別紙記載の案内に基づき、製品の保証登録を行ってください。
2. 本製品の保証期間は保証登録サイトにてご確認ください。
3. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に限り交換をいたします。交換された製品は返送いたしません。
4. 交換をお受けになる場合、製品をご返送ください。
返送先住所は下記メールアドレスからお問い合わせください。
なお、交換にかかる返送費用はお客様のご負担となります。
また、送料着払いにてご返送された場合は、受け取りが出来かねますので予めご了承ください。
5. 保証期間内でも次の場合は交換をいたしません。
 - 1) 取扱説明書に記載されている、「安全上のご注意」を遵守されなかったことによる故障または損傷。
 - 2) 保管の不備およびお手入れの不備による故障または損傷。
 - 3) 付属品以外の物を使用したことによる故障または損傷。
 - 4) 不当な修理、分解、改造による故障または損傷。
 - 5) お買い上げ後の落下、衝撃、水漏れ、結露、油、薬品等などによる故障または損傷。
 - 6) 火災・地震・水害・落雷、その他の災害や、公害・塩害・異常電圧・事故などによる故障または損傷。
 - 7) ご使用によって生じる外観上の変化・色あせなど。
 - 8) 動作環境温度外での使用による故障または損傷。
 - 9) 接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合。
 - 10) 接続された機器との間に生じる動作不具合。
6. 本製品の故障や誤った使用などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。
7. 本製品を使用したことによる他の機器の故障や損傷等につきましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
8. 日本国内で使用されている場合のみ有効です。

LACITA カスタマーサポートセンター

メールアドレス：support@lacita.co.jp

営業時間：平日 10:00~17:00

(土・日・祝、年末年始、夏季休暇、GW 等、当社指定期間を除く)

LACITA®